




CROSS II

BEZKONKURENCYJNY W UPRAWIE BEZORKOWEJ

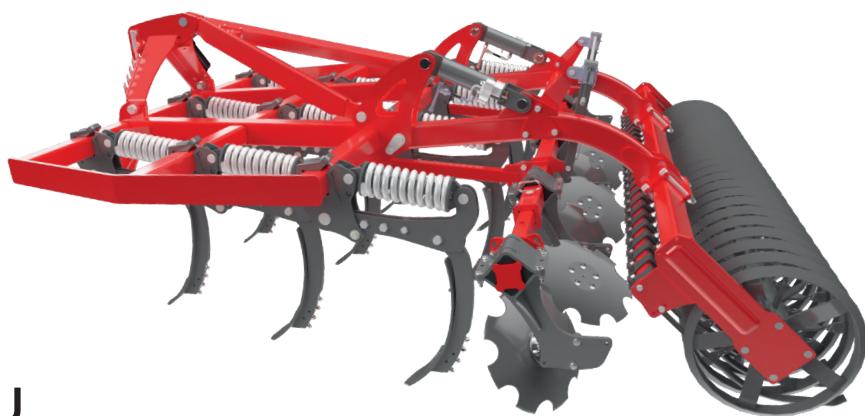

CROSS II to nowa odsłona dobrze znanego na rynku trzybelkowego agregatu zębowego przeznaczonego do uprawy w systemie uproszczonym.

- » Maszyna umożliwia pracę w zakresie głębokości **5–30 cm**.
- » Maszyna może być wyposażona w zęby z zabezpieczeniem sprężynowym lub bezpiecznikowym z kołkiem ścinanym (obniża masę agregatu).
- » Zastosowanie opcjonalnych **podcinaczy bocznych zębów** umożliwia uprawę w zakresie głębokości roboczej 5–15 cm z uzyskaniem efektu pełnego podcięcia ścierniska na całej szerokości roboczej. Podcinacze dostępne są w wersji wzmocnionej płytkami z węglikiem wolframu.
- » Maszyna standardowo wyposażona jest w **dłuta napawane**. Opcjonalnie użytkownik może wybrać dłuta w wersji wąskiej lub z elementami z węgla spiekane **DURUM**.

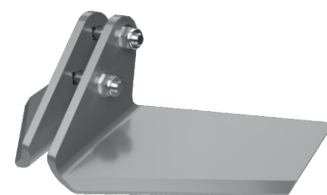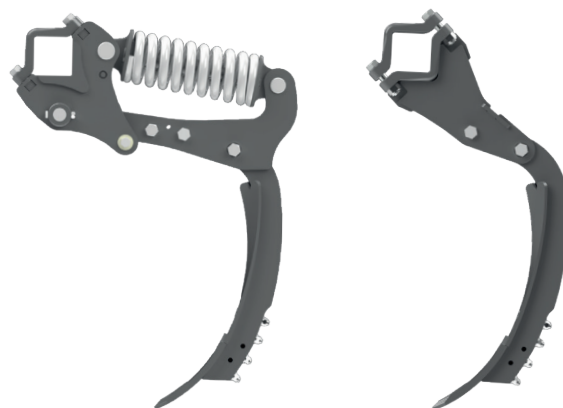


SCHEMAT PRACY ZĘBÓW

Zabezpieczenia sprężynowe:

siła wyzwolenia zęba wynosi **600 kg**, co umożliwia stabilną pracę maszyny najcięższych warunkach.

Zabezpieczenie kołkiem ścinanym

ścinanym: siła wyzwolenia zęba wynosi **920 kg**. Rozwiązanie to jest odpowiednie w przypadku niezakamienionych gleb.

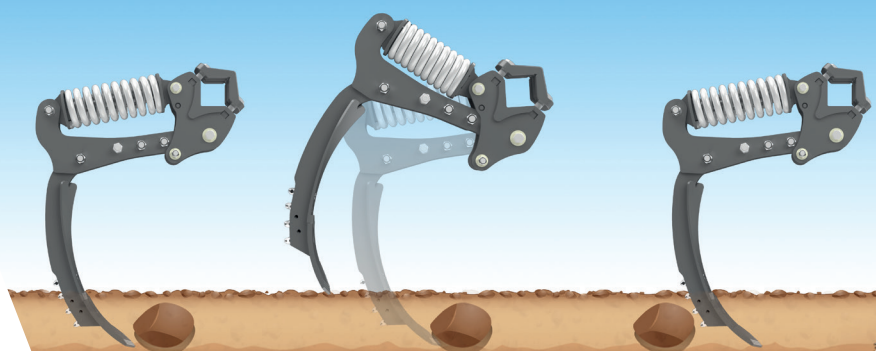

KONSTRUKCJA

Solidna konstrukcja.

Dwustopniowe zabezpieczenie zęba zwiększa żywotność zespołu.

Zastosowanie kutyh elementów

w konstrukcji uchwytu zęba ogranicza ryzyko uszkodzeń w postaci pęknięć i odkształceń.

Zoptymalizowany kąt natarcia redlicy

ogranicza zapotrzebowanie na moc ciągnika i pozwala na oszczędności w zakresie zużycia paliwa.


Siła wyzwolenia zabezpieczenia sprężynowego do 600 kg.

Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie stałej głębokości roboczej w najcięższych warunkach glebowych.

Wykorzystanie elementów z wysokogatunkowej stali HARDOX®

gwarantuje wysoką wytrzymałość i odporność konstrukcji w przypadku wystąpienia gwałtownych obciążeń.

W przypadku nowego zęba **możliwe jest doposażenie w nakładki**, które w połączeniu ze zbiornikiem przednim USF umożliwiają wglębną aplikację nawozu podczas uprawy.

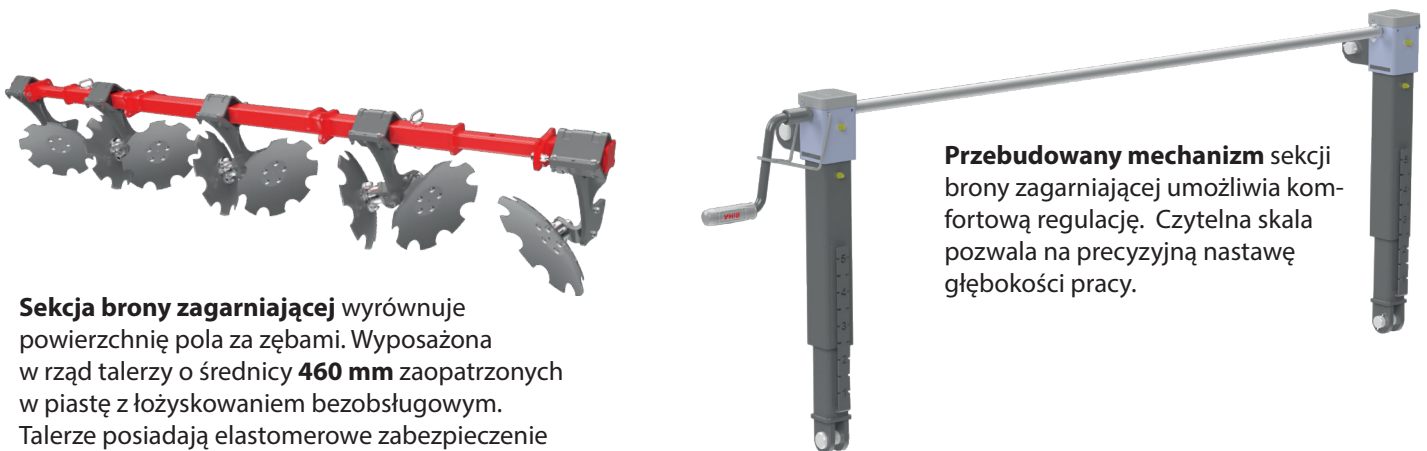

Sekcja brony zagarniającej wyrównuje powierzchnię pola za zębami. Wyposażona w rząd talerzy o średnicy **460 mm** zaopatrzonych w piastę z łożyskowaniem bezobsługowym. Talerze posiadają elastomerowe zabezpieczenie typu non-stop. Skrajne talerze posiadają szerokie spektrum regulacji celem uzyskania równej powierzchni pola pomiędzy poszczególnymi przejazdami. Konstrukcja zespołu eliminuje ryzyko zapychania się maszyny nawet przy dużej ilości resztek poźniwnych.

Przebudowany mechanizm sekcji brony zagarniającej umożliwia komfortową regulację. Czytelna skala pozwala na precyzyjną nastawę głębokości pracy.

WAŁ SPIRALNY:

Wał spiralny, dzięki swojej konstrukcji z pierścieniami w kształcie litery „V”, doskonale radzi sobie z kruszeniem brył na glebach ciężkich i zwięzłych. Dodatkowo, jego skrobaki między pierścieniami skutecznie zapobiegają gromadzeniu się ziemi.



WAŁ CEOWNIKOWY:

Efektywnie zapobiega zaskorupianiu gleby gliniastej, a na piasku utrzymuje głębokość dzięki dużej powierzchni. Pasowo konsoliduje glebę na średniej głębokości oraz standardowo wyposażony jest w listwy czyszczące.



WAŁ CEOWNIKOWY:

Optymalnie zagęszcza lekkie i średnie gleby, konsolidując ich wierzchnią warstwę. Kluczową zaletą jest duża powierzchnia styku, która zapobiega nadmiernemu zagłębianiu się maszyny i utrzymuje zadaną głębokość roboczą.



CROSS	3 m
Szerokość robocza (m)	3,0
Długość (m)	3,6
Ciężar z zabezpieczeniem sprężynowym (kg)	1990*
Ciężar z zabezpieczeniem bezpiecznikowym (kg)	1620*
Ilość zębów	10
Siła wyzwolenia zęba w wersji z zabezpieczeniem sprężynowym (kg)	600
Rozstaw belek (cm)	75
Max. głębokość robocza (cm)	30
Odstęp między zębami (cm)	30
Prześwit pod ramą (cm)	85
Zapotrzebowanie mocy (KM)	150 - 200
Zawieszanie narzędzi	kat. III

* Podana waga dotyczy wersji z wałem rurowym.



Blisko Ciebie. Gotowi do działania.



ROLSERWIS

Oddział w Płocku

ul. Sierpecka 10

Płock 09-402

tel. 24 269 71 28

Oddział w Kutnie

ul. Krośniewicka 30

Kutno 99-300

tel. 24 337 11 11

Nowy

Oddział w Kaliszu

Szosa Turecka 8

Kalisz 62-800

tel. 62 751 00 30

Oddział w Osięcinach

ul. Stacja PKP 8

Osięciny 88-220

tel. 54 289 79 03

Oddział w Przasnyszu

Chodkowo-Kuchny 35

Płoniawy-Bramura 06-210

tel. 29 717 81 77